

# POWER PYRAMID

USER MANUAL / MANUEL D'UTILISATION  
(ENGLISH / FRANÇAIS)



[www.konnetonline.com](http://www.konnetonline.com)

## ● Welcome!

Thank you for purchasing KONNET Power Pyramid Charge Dock. This unique charging device is able to simultaneously charge up to 4 sets of wireless controllers either of PS3 (PlayStation 3), Xbox 360 or both. Power Pyramid is also able to be used as a stylish stand for storing your controllers while not in use.



**KN-9901 / KN-9902 / KN-9903**

2 sets of PlayStation 3 Wireless Controller and  
2 sets of Xbox 360 Wireless Controller simultaneously

**\*Controllers not included**



**KN-9604 / KN-9605**

4 sets of PlayStation 3 Wireless Controller simultaneously

**\*Controllers not included**



**KN-9704 / KN-9705 / KN-9714**

4 sets of Xbox 360 Wireless Controller simultaneously

**\*Controllers not included**

## ● Included Inside

- Power Pyramid Charging Dock x 1
- AC/DC Adaptor x 1
- User Manual x 1

## ● Caution

To prevent electrical shock do not use the (polarized) plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

## ● Warning


TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS POWER PYRAMID TO RAIN OR MOISTURE.

## ● Important Safety Instructions

1. Read instructions - All Safety and operating instructions should be read before the Power Pyramid is used.
2. Location - The Power Pyramid should be placed in a stable, level location, away from external heat sources and with adequate ventilation.
3. The Power Pyramid should only be connected to the power supply provided with your unit.
4. Power cords should be located so that they are not likely to be walked on or crushed by placing other objects on top of them. Check all attachments regularly. Do not bypass the proper grounding or polarization of the power plug. If your Power Pyramid is not being used for an extended period of time, unplug and stow the power cord.
5. Cleaning - Use only a soft dry cloth. Do not use cleaning chemicals of any kind.
6. Lightning Storms - Unplug the apparatus during lightning storms to prevent accidental damage.
7. Servicing - The user should not attempt to service the Power Pyramid themselves. Servicing should be referred to a qualified service person or returned to the dealer.

## ● Installation

1. Place the Power Pyramid on the flat surface, connect DC Plug of AC/DC Power Supply to Power Pyramid, and plug the AC/DC power adaptor to Wall Socket.

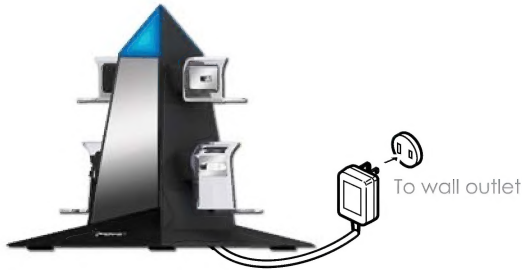

3. Once the Wireless Controller inserted to charging port, the Power LED on top of the Power Pyramid will indicate the proper connection with Power Supply.



2. Plug-in the Wireless Controllers to Power Pyramid sock for charging.

Remarks: Power Pyramid has 4 charging ports:

(KN-9901 / KN-9902 / KN-9903) the upper ports are for PlayStation 3 Wireless Controller, the lower ports are for Xbox 360 Wireless Controller.

(KN-9604 / KN-9605) all for PlayStation 3 Wireless Controller;

(KN-9704 / KN-9705) all for Xbox 360 Wireless Controller.

PlayStation 3 Wireless Controller



Xbox 360 Wireless Controller

4. The LED on the Charging Port will light up to indicate the charging status. Red LED Light indicates the controller is on charging status. Blue LED Light indicates the controller is fully charged.



## ● Troubleshooting

The Wireless Controller does not charge:

- Check if the AC/DC Power Adaptor is connecting with Power Pyramid and Wall Socket properly. The Power LED should light up to indicate the proper connection.
- Check if you insert the Wireless Controller into the charging port securely
- The battery of Wireless Controller may be dead, try to charge up the controller using original charge cable, and check if the battery is working.
- The battery inside the Xbox 360 Wireless Controller may be non-rechargeable battery (KN-9901 / KN-9704 / KN-9705 / KN-9714).

Note: If the battery inside the Xbox 360 Wireless Controller is dead battery or non-rechargeable battery, the Red LED will flash to indicate the wrong battery used.

## ● Limited Warranty Statement

KONNET commits to provide our customers the best experience in enjoying digital entertainment. All KONNET products are designed to explore the true quality and the best performance. Thus we set out comprehensive warranty policy for our customers everywhere through our authorized partners in different countries.

KONNET warrants that the customers or partners shall acquire the products purchased to be free from defects in material or workmanship under normal use and service for a period of twelve months from the date of delivery. Any defect corrected within twelve months and found to be within this scope of the warranty will be repaired by KONNET and all charges for labor and material will be borne by KONNET.

Our policy is to honor product warranties and to perform services only on products purchased from an authorized KONNET dealer. If you purchase a KONNET product from an unauthorized dealer or if the original factory serial number has been removed, defaced or altered, your KONNET warranty will not be valid. Further there are some exclusions and limitations of KONNET warranty policy being stated in the product packaging.

For more information on warranty policy, please feel free to contact us through email: support@konnetonline.com or the local distributor(s) in your country.

## ● Bienvenue!

Merci d'avoir acheté le socle de charge PowerPyramid de KONNET. Cet appareil exceptionnel de recharge permet de recharger simultanément jusqu'à 4 manettes sans fil de PS3 (PlayStation 3), de Xbox 360 ou les deux. PowerPyramid peut aussi servir à ranger vos manettes de façon élégante quand vous ne vous en servez pas.



**KN-9901 / KN-9902 / KN-9903**

2 manettes sans fil de PlayStation 3 et  
2 manettes sans fil de Xbox 360 simultanément

*\*Manettes non fournies*



**KN-9604 / KN-9605**

4 manettes sans fil de PlayStation 3 simultanément

*\*Manettes non fournies*



**KN-9704 / KN-9705 / KN-9714**

4 manettes sans fil de Xbox 360 simultanément

*\*Manettes non fournies*

## ● Contenu de l'emballage

- Socle de charge PowerPyramid x 1
- Chargeur-adaptateur c.a./c.c. x 1
- Manuel d'utilisation x 1

## ● Précautions

Afin d'éviter tout choc électrique, ne pas utiliser la prise (polarisée) avec une rallonge électrique, une prise de courant ou toute autre prise si les fiches ne peuvent pas être insérées à fond de façon à ce qu'elles ne soient plus visibles.

## ● Mise en garde


AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER POWER PYRAMID À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

## ● Importantes instructions de sécurité

1. Lire les instructions — Il faut lire toutes les instructions de sécurité ou de fonctionnement avant d'utiliser PowerPyramid.
2. Emplacement — PowerPyramid doit être placée dans un lieu stable, horizontal, éloigné de toute source externe de chaleur et adéquatement ventilé.
3. PowerPyramid ne doit être branchée qu'avec l'unité d'alimentation fournie avec votre appareil.
4. Les cordons d'alimentation doivent être disposés de façon à ce qu'ils ne risquent pas d'être piétinés, ni écrasés par d'autres objets placés par-dessus. Vérifiez régulièrement tous les accessoires. Respectez la mise à la terre et la polarisation de la prise d'alimentation. Si vous n'utilisez pas votre PowerPyramid pendant une période prolongée, débranchez et rangez le cordon d'alimentation.
5. Nettoyage — Utilisez uniquement un tissu doux sec. N'utilisez de produits de nettoyage d'aucune sorte.
6. En cas d'orage — Débranchez l'appareil pendant les orages afin de prévenir tout dommage accidentel.
7. Entretien — L'utilisateur ne doit pas chercher à réparer PowerPyramid lui-même. Les réparations doivent être faites par un technicien qualifié ou par l'intermédiaire du vendeur.

## ● Installation

1. Posez Power Pyramid sur une surface plane, branchez la fiche électrique c.c. de l'unité d'alimentation c.a./c.c. à Power Pyramid, et branchez le chargeur-adaptateur c.a./c.c. à une prise murale.

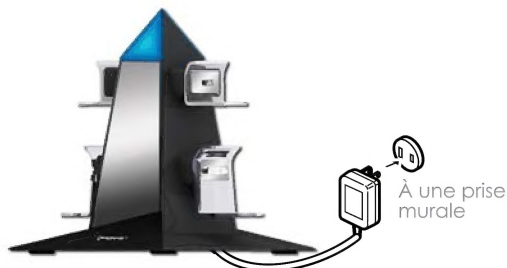

3. Une fois la manette sans fil insérée dans le port de charge, le voyant DEL au sommet de Power Pyramid indique une bonne connexion à l'alimentation de courant.



2. Branchez les manettes sans fil au socle Power Pyramid pour les recharger.

Remarques : Power Pyramid est munie de 4 ports de charge :  
(KN-9901 / KN-9902 / KN-9903) les ports supérieurs sont destinés aux manettes sans fil de PlayStation 3, les ports inférieurs sont destinés aux manettes sans fil de Xbox.  
(KN-9604 / KN-9605) tous les ports sont destinés aux manettes sans fil de PlayStation 3;  
(KN-9704 / KN-9705) tous les ports sont destinés aux manettes sans fil de Xbox 360.

Manette sans fil de PlayStation 3

KN-9901 / KN-9902  
/ KN-9903



Manette sans fil de Xbox 360

4. Le voyant DEL du port de charge s'allume pour indiquer l'état de charge. Un voyant LED rouge indique que la manette est en train de se charger. Un voyant DEL bleu indique que la charge de la manette est complète.



en charge



charge complète

## ● Marche à suivre en cas de problème

La manette sans fil ne se charge pas :

- Vérifiez que le chargeur-adaptateur c.a./c.c. est branché correctement à la prise murale. Le voyant DEL de marche/arrêt doit s'allumer pour signaler une bonne connexion.
- Vérifiez que vous avez convenablement inséré la manette sans fil dans le port de charge
- Il se peut que la pile de la manette sans fil soit vide; essayez de recharger la manette à l'aide de son câble de charge original, et vérifiez que la pile fonctionne.
- La pile à l'intérieur de la manette sans fil de Xbox 360 est peut-être une pile non rechargeable [KN-9901 / KN-9704 / KN-9705 / KN-9714].

Remarque : Si la pile à l'intérieur de la manette sans fil de Xbox 360 est vide ou si c'est une pile non rechargeable, le voyant DEL rouge clignote pour indiquer que la pile utilisée n'est pas convenable.

## ● Déclaration de garantie limitée

KONNET s'engage à fournir à ses clients la meilleure expérience en matière de loisirs numériques. Tous les produits KONNET sont conçus pour atteindre la qualité véritable et offrir les meilleures caractéristiques. En conséquence, nous offrons à tous nos clients un contrat de garantie étendue par l'intermédiaire de nos partenaires autorisés dans divers pays.

KONNET garantit à ses clients ou partenaires faisant l'acquisition de produits achetés que les pièces défectueuses ou la main d'œuvre sont gratuites, dans des conditions normales d'utilisation et de service, pendant une période de douze mois à compter de la date de livraison. Tout défaut corrigé dans les douze mois et reconnu couvert par la garantie sera réparé par KONNET et tous les frais de main-d'œuvre et de pièces seront à la charge de KONNET.

Notre politique est de respecter la garantie des produits et de fournir les services uniquement pour les produits achetés auprès d'un vendeur KONNET autorisé. Si vous achetez un produit KONNET auprès d'un vendeur non autorisé, ou si le numéro de série d'usine original a été enlevé, défiguré ou altéré, votre garantie KONNET ne sera pas valide. En outre, certaines exclusions et limitations du contrat de garantie KONNET sont spécifiées dans l'emballage du produit.

Pour plus d'information sur le contrat de garantie, veuillez nous contacter par courriel : [support@konnetonline.com](mailto:support@konnetonline.com) ou en communiquant avec un distributeur local dans votre pays.





# POWER PYRAMID

Model No. / No du modèle: KN-9901 / KN-9902 / KN-9903 / KN-9604 / KN-9605 / KN-9704 / KN-9705 / KN-9714

---

© 2009 KONNET Technology Inc. All rights reserved.  
© 2009 KONNET Technology Inc. Tous droits réservés.

KONNET and KONNET LOGO are trademarks of KONNET Technology Inc.  
KONNET et le LOGO KONNET sont des marques de commerce de KONNET Technology Inc.

PS3 is the registered trademark of Sony Computer Entertainment, Inc.  
PS3 est une marque déposée de Sony Computer Entertainment, Inc.

Xbox 360 is registered trademark of Microsoft Corporation.  
Xbox 360 est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Other corporate names and trademarks stated herein are the property of their respective companies.  
Les autres noms de compagnies et marques de commerce mentionnés dans ce document sont la propriété de leur compagnie respective.

This product is not designed, manufactured, sponsored or endorsed by Sony Computer Entertainment, Inc. nor Microsoft Corporation.  
Ce produit n'est pas conçu, fabriqué, parrainé, ou soutenu ni par Sony Computer Entertainment, Inc., ni par Microsoft Corporation.

Appearance is subject to change without prior notice.  
Sous réserve de modifications de l'apparence sans préavis.

KONNET Technology Inc.  
Toronto, Canada, ON M2H 1J8  
[www.konnetonline.com](http://www.konnetonline.com)

